


設定項目

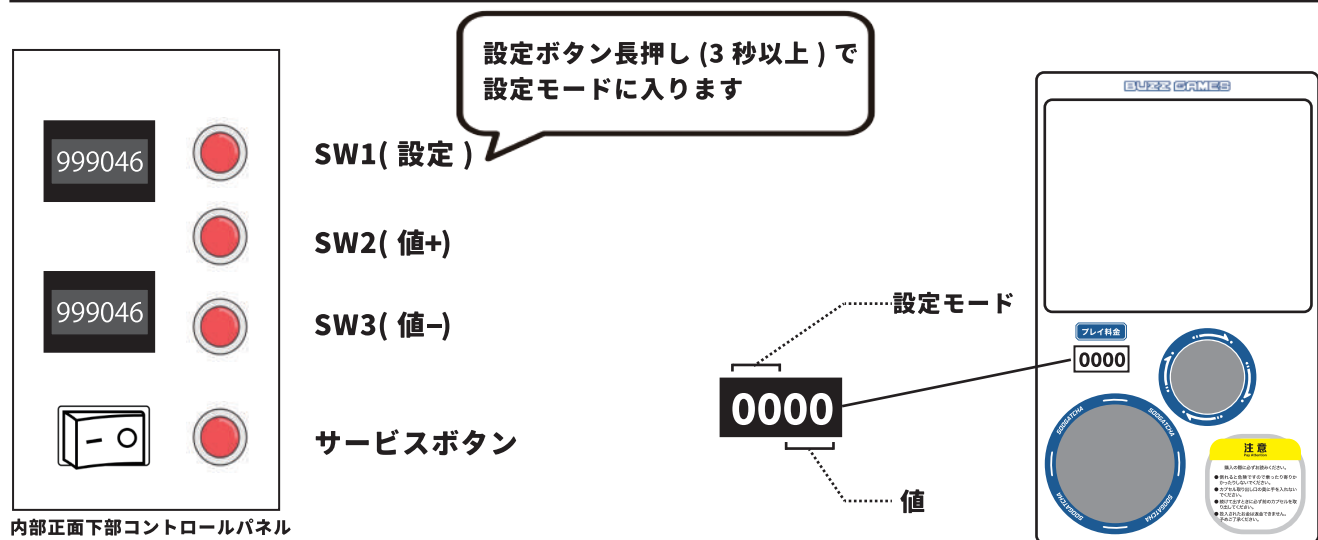

設定モード SW1 設定ボタンで切り替え (00 ~ 03 ループ)	値範囲
00 ▶▶▶ 1 プレイあたりの必要クレジット数 (例)1 プレイ 300 円の場合、「03」	01 ~ 99
01 ▶▶▶ 🎵 BGM・SE の音量	00 ~ 12
02 ▶▶▶ 🎵 BGM の再生間隔	00(連続) ~ 05(分おき)
03 ▶▶▶ 補充 (売り切れ) センサー 補充センサーは景品切れを感知します。 通常は有効にしてください。センサー故障またはカプセルが入っていてもセンサーで検知しない (売り切れになる) 場合は、無効にしてください。	00 有効 01 無効

本体の初期化

上記コントロールパネルの SW3(上から 3 番目) を 3 秒以上長押しすると、工場出荷状態に初期化します